

トヨタ プリウス PHV (ZVW52)

のフロントバンパ取り外し作業

Toyota Prius PHV (ZVW52) Front bumper removal work

トヨタ プリウス PHV のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

Introducing the front bumper removal work for the Toyota Prius PHV

フロントバンパ取り外し作業

Front bumper removal work

1. フロントバンパ取り外し Remove the front bumper

① 傷付き防止のため、フロントバンパ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。

(1) To prevent scratches, attach a protective tape around the front bumper ASSY.



② クリップ 7 個を取り外し、ラジエータサポートオープニングカバーを取り外します。


(2) Remove the 7 clips and remove the radiator support opening cover.



- ③ マイナスドライバーを使用してピンホールドクリップを 90° 回し、ピンホールドクリップ 2 個を取り外します。
(左右) (3) Use a flat-blade screwdriver to turn the pin hold clip 90 ° and remove the two pin hold clips.(Left and right)



- ④ スクリューを取り外します。(左右) (4) Remove the screw. (Left and Right)

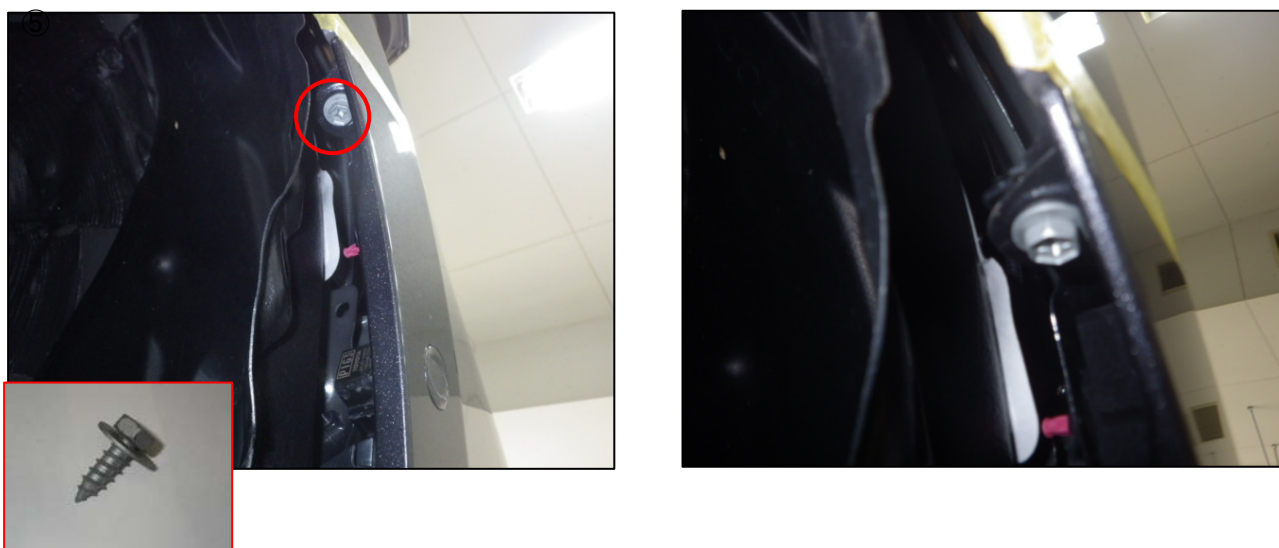

- ⑤ スクリュー10 本を取り外します。 ⑤ Remove 10 screws.



- ⑥ ツメのかん合3ヶ所を外します。(左右) ⑥ Remove the three mating points of the claws. (Left and right)



- ⑦ Pull the end of the front bumper ASSY to disconnect the connector.

- ⑦ フロントバンパ ASSY の端を引き、コネクタを切離します。



- ⑧ インテリジェントクリアランスソナーシステムあり車

- ⑧ Vehicles with intelligent clearance sonar system

Disconnect the connector.
コネクタを切離します。



- ⑨ Toyota Safety Sense P 付き車

- ⑨ Car with Toyota Safety Sense P

Disconnect the connector.
コネクタを切離します。



⑩ Remove 2 bolts and 4 clips, and remove the front bumper ASSY.

⑩ ボルト2本およびクリップ4個を外し、フロントバンパ ASSY を取り外します。



◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具：マイナスドライバ、クリップリムーバ、10mm ボックスレンチ。

※ バッテリーや電装品のコネクタを外した場合は、調整・初期化・登録作業が必要な場合があります。
詳しくは、メーカー発行の電子技術マニュアルを参照してください。

◆ All the clips used were reusable.* Tools used: flat-blade screwdriver, clip remover, 10 mm box wrench.* If you disconnect the connector of the battery or electrical components, adjustment, initialization, and registration work may be required. For details, refer to the electronic technical manual issued by the manufacturer. Aioi Nissay Dowa Automobile Research Center Co., Ltd.