

トヨタ プリウス PHV (ZVW52)

Toyota Prius PHV (ZVW52)

のフロントバンパ取り外し作業

Front bumper removal work

トヨタ プリウス PHV のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

Introducing the work to remove the front bumper of the Toyota Prius PHV.

フロントバンパ取り外し作業 Front bumper removal work

1. フロントバンパ取り外し 1. Front bumper removal

- ① 傷付き防止のため、フロントバンパ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。
1 Apply protective tape around the front bumper assembly to prevent damage.





- ② 2 Remove the seven clips and remove the radiator support opening cover.



3 Use a flathead screwdriver to turn the pin hold clip 90 ° and remove the two pin hold clips. (Left and right)



④ スクリューを取り外します。(左右) 4 Remove the screw. (Left and right)

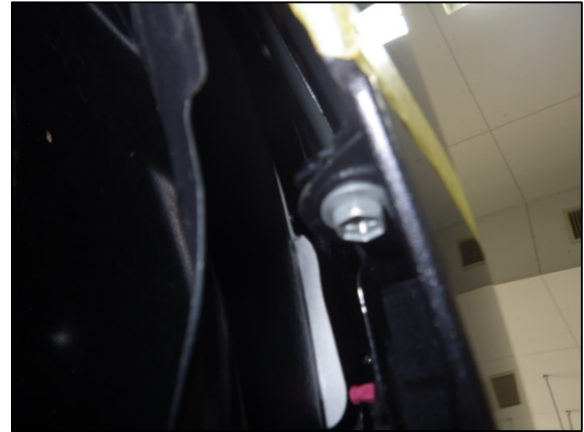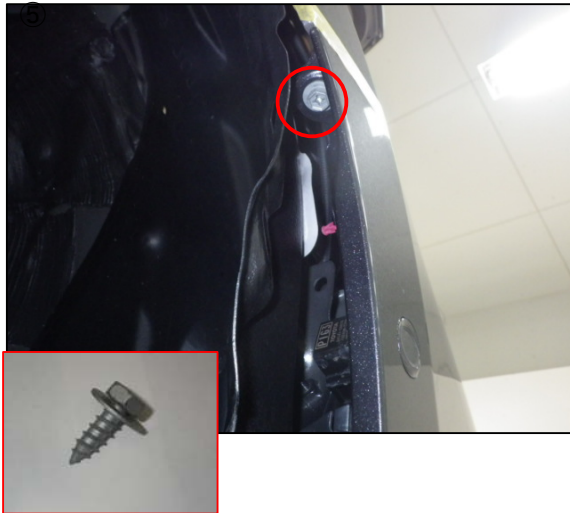

⑤ スクリュー10本を取り外します。 5 Remove the 10 screws.



- ⑥ ツメのかん合3ヶ所を外します。(左右) 6 Remove the three claws. (Left and right)



- ⑦ フロントバンパ ASSY の端を引き、コネクタを切離します。



- ⑧ インテリジェントクリアランスソナーシステムあり車

コネクタを切離します。



- ⑨ Toyota Safety Sense P 付き車

コネクタを切離します。



⑩ Remove two bolts and four clips, and remove the front bumper assembly.



- ◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。
- ※ 使用工具: マイナスドライバ、クリップリムーバ、10mm ボックスレンチ。
- ※ バッテリーや電装品のコネクタを外した場合は、調整・初期化・登録作業が必要な場合があります。詳しくは、メーカー発行の電子技術マニュアルを参照してください。