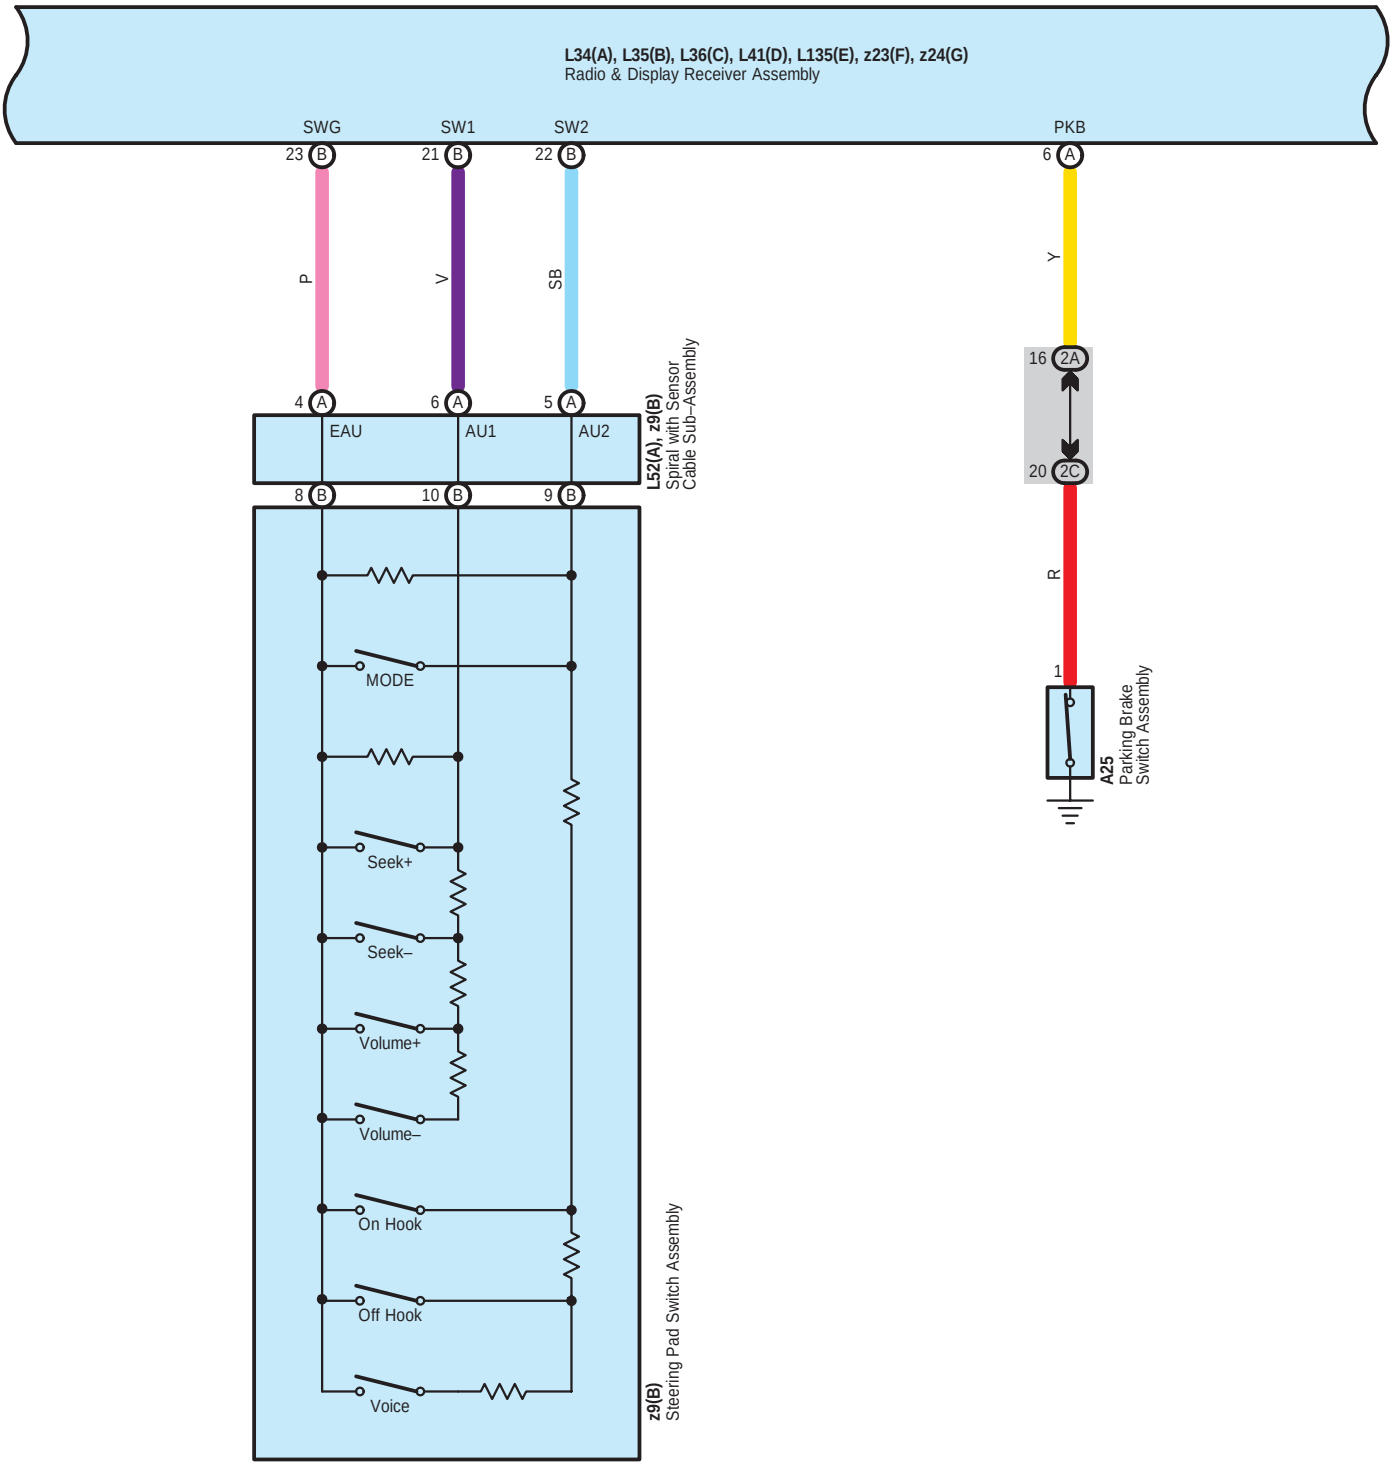
L34(A), L35(B), L36(C), L41(D), L135(E), z23(F), z24(G)
Radio & Display Receiver Assembly
SWG
SW1
SW2
PKB
23 B
21 B
22 B
6 A
P
V
SB
Y
4 A
6 A
5 A
EAU
AU1
AU2
L52(A), z29(B)
Spiral with Sensor
Cable Sub–Assembly
16 2A
20 2C
R
8 B
10 B
9 B
MODE
Seek+
Seek–
Volume+
Volume–
On Hook
Off Hook
Voice
z9(B)
Steering Pad Switch Assembly
1
A25
Parking Brake
Switch Assembly

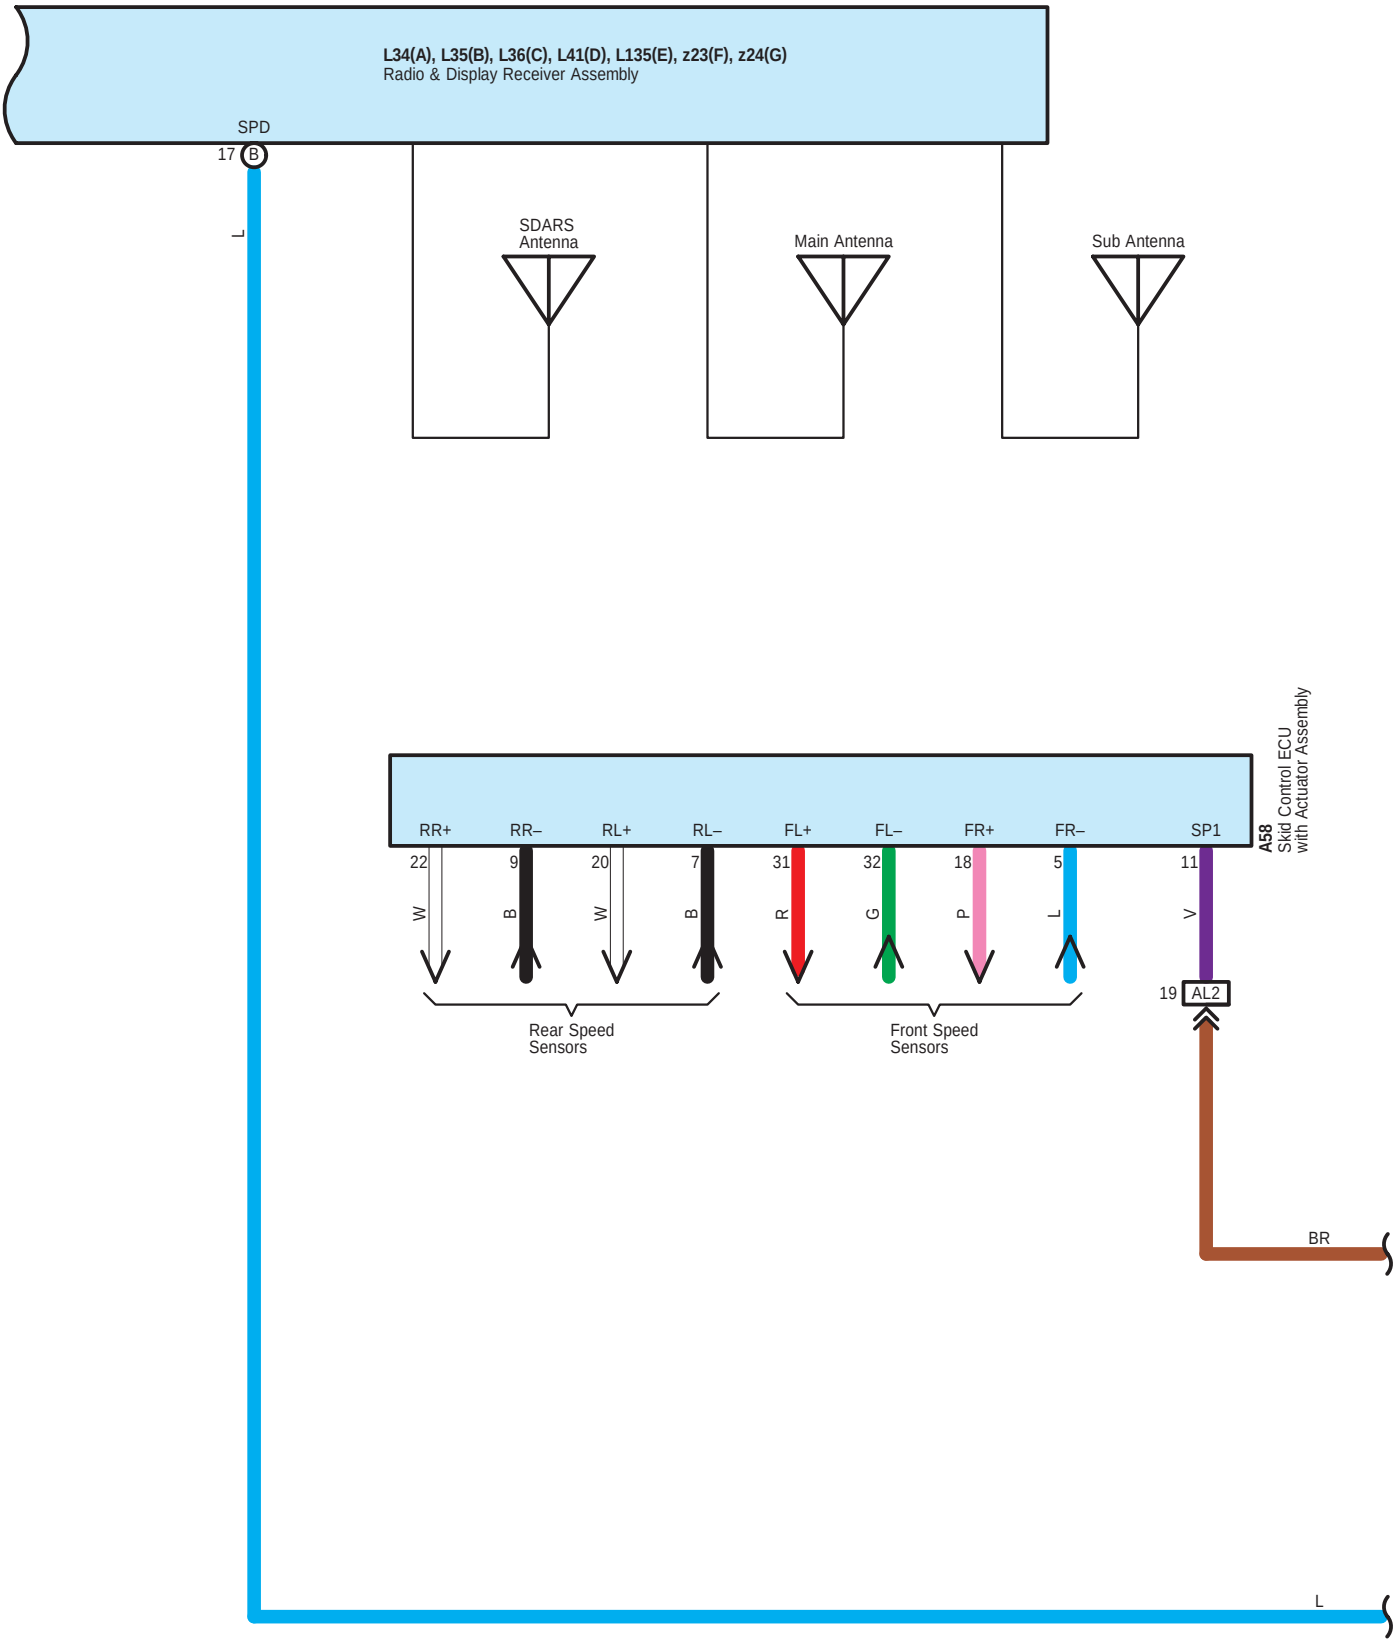
L34(A), L35(B), L36(C), L41(D), L135(E), z23(F), z24(G)
Radio & Display Receiver Assembly
SPD
17 B
L
SDARS Antenna
Main Antenna
Sub Antenna
A58
Skid Control ECU with Actuator Assembly
RR+
RR–
RL+
RL–
FL+
FL–
FR+
FR–
SP1
22
9
20
7
31
32
18
5
11
W
B
W
B
R
G
P
L
V
19 AL2
Rear Speed Sensors
Front Speed Sensors
BR
L

A 21
Gray

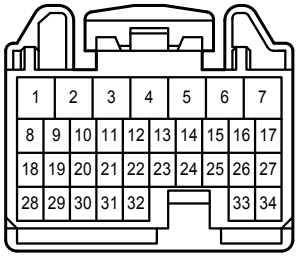

A 25
White

A 58
Gray

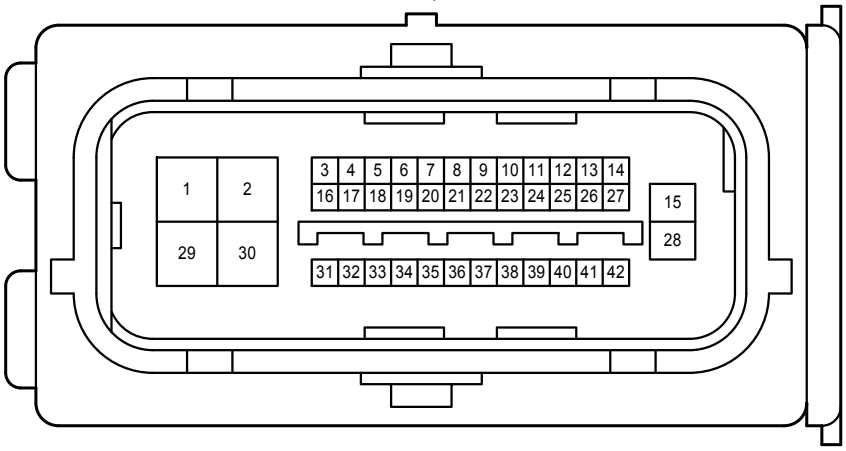

I 2
White



I 3
White



L 5
Gray

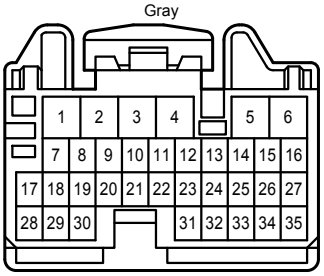

L 6
Gray

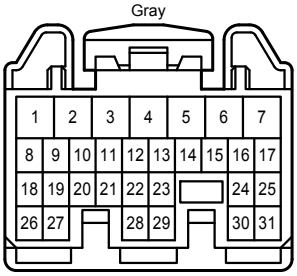

L 13
Black

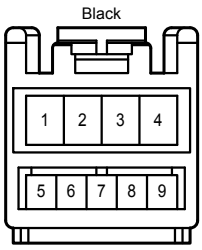

L 27
White

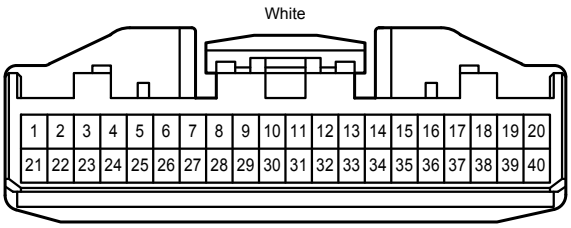

L 34
White

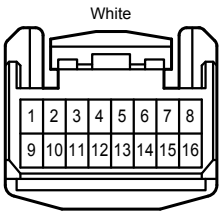

L 35
White

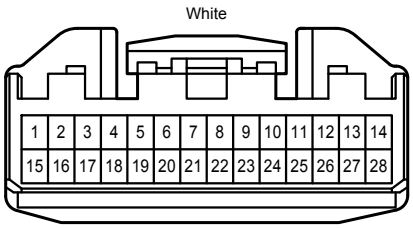

L 36
White

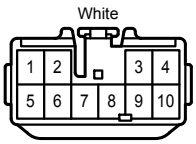

L 41
White

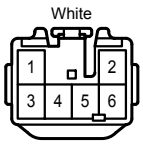
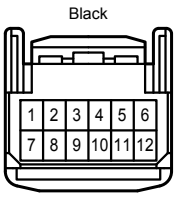
L 52
Black